12LED 手回しダイナモランタン取扱説明書

この度は 12LED 手回しダイナモランタンをご購入いただきまことにありがとうございます。
本製品をご使用の前に本取扱説明書をよくお読みになり、ご理解いただいけますようお願いします。
また、本取扱説明書はいつでも読めるような場所へ保管をお願いします。

❶ 吊り下げ用フック
❷ LED ライト
❸ 電源ボタン
❹ 電池ボックス
❺ クランクハンドル
❻ バッテリー切り替えスイッチ

警告

●故障の恐れがあるため単 3 乾電池が取り付けられている状態で、手回しの充電は行わないようにしてください。
●単 3 乾電池は必ず同じメーカーのもので新品を使用してください。異なる種類や使い古しの乾電池では故障を招いたり十分な明るさを得られないことがあります。
●本製品は必ず、火気・湿気のない場所でお使い下さい。
●故障は破損の恐れがあるため、本製品は絶対に分解や改造等しないでください。
●クランクハンドルは力を入れて回さないで下さい。クランクハンドルの故障を招く恐れがあります。

安全上のご注意

●乾電池で点灯させる場合は、必ず電池カバーをし安全な状態にして下さい。
●長期間（3 ヶ月以上）本製品を使用しない場合は、液漏れ等を防ぐため乾電池は取り外して下さい。
●本製品または本製品に使用した乾電池は各自治体の処分方法に則り、処分を行って下さい。
●本体を壁などにぶつけたり落としたりして衝撃を与えないよう取り扱いには十分にご注意下さい。
●本製品を使用・保管される際は、事故や破損等を防ぐため乳幼児やお子様の手の届かない場所にお願いします。

乾電池での使用の前に

本製品は単 3 乾電池 3 本で使用することが可能です。
乾電池は本体底面にある電池ボックス（④）を開け、本体の表示に従って乾電池を入れます。乾電池を入れ終わったら、電池カバーをしっかりと閉めます。

使用するバッテリーの準備と切り替え

本製品は手回しで充電するダイナモのバッテリーと、単 3 乾電池のバッテリーで使用することができます。
本体底面にあるバッテリー切り替えスイッチ（⑥）が『DRYCELL』になっていると単 3 乾電池で、『DYNAMO』になっているとダイナモバッテリーで使用することになります。

ダイナモバッテリーの充電

ダイナモバッテリーの充電は本体底面にあるクランクハンドル（⑤）を使用します。
バッテリー切り替えスイッチが『DYNAMO』に切り替えられているのを確認し、電源ボタンを押し LED が点灯していない状態であることを確認します。
クランクハンドルを取り出して左右どちらかの方向に回転させるとダイナモバッテリーが充電されます。（※クランクハンドルを回している最中に LED が点灯する場合は電源ボタンを押し、クランクハンドルを回しても LED が点灯しない状態にして下さい。）

ダイナモ発電は【1 秒間に約 1 回半、1 分間に 90 回転】が理想的かつ効率的な発電回転数となります。
※クランクハンドルを早く回すと内部のギアが負荷に耐えられず、破損することがございますのでご注意ください。

LED ライトの点灯

●＝消灯 ○＝点灯

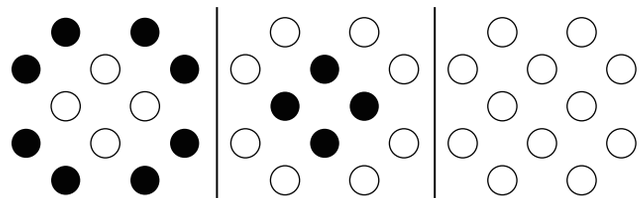

LED ライトを点灯させる前に必ず、乾電池（DRYCELL）もしくはダイナモ（DYNAMO）どちらの電源で点灯させるかを、本体底面にあるバッテリー切り替えスイッチで切り替えて下さい。
LED ライトは電源ボタンを押す度に 4LED、8LED、12LED、ライト OFF を繰り返します。

取っ手部分と吊り下げ用フック

本体の取っ手部分つけ根は上下に移動させることができ、下へはめ込むと固定となり上へ移動させると解除となります。
取っ手をつかみ持ち歩く際は必ず、両端を固定した状態で持ち歩いて下さい。取っ手を取り外す際は、両端を解除した状態にすると取り外すことができます。

吊り下げ用フック（①）は取っ手部分に収納されています。
吊り下げ用フックを取っ手部分から持ち上げます。フックは必ず、本体が水平になるような所で、なおかつ本体の重量に耐えられる所へかけて下さい。本体が不安定な状態でかけてしまうと落下し故障等を招く恐れがありますので十分にご注意下さい。

保証規定・保証書

1. 本取扱説明書に沿い、正しい方法で使用した上で本体が故障した場合はお買い上げ日より 7 日以内（以下保証期間）であれば無償にて修理（または交換）致します。
2. 本体故障のご連絡につきましてはお買い上げ頂いた店舗までお願いします。
3. 本保証を受ける際はご購入期日を証明するもの（明細書や送り状伝票等）と本保証書を一緒にご提示下さい。その提示なき場合は、保証が受けられない場合があります。
4. 保証期間内であっても次の場合は有償となります。
   ●落下や衝撃による損傷及び故障　●地震、火災、水害等の天災による損傷及び故障　●本体を構成する消耗性部品の寿命による故障　●使用者の誤った取扱いによる損傷及び故障
   ●本体の不当な分解や修理による損傷及び故障　●本体の保管上の不備による変色や損傷及び故障
5. 本取扱説明書及び保証書は再発行できませんので、大切に保管して下さい。
6. 本保証は定められた保証期間内と上記条件を元に無償にて本体の修理をお約束するものであり、本体の故障に伴って発生した社会的な損失（時間や金銭等）の保証をお約束するものではありません。
7. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間	お買い上げ日（商品到着日）より 7 日間	ご購入日	年　月　日
お客様	ご住所（〒　-　）　ご氏名		電話番号
販売店	住所		電話番号

有限会社 405 ※本ファイルの再配布や頒布を禁ず。